


Уважаемый покупатель,
поздравляем Вас с приобретением нашего продукта.

PM grip kit

Рукоятка с рычагом для выброса магазина, предназначена для установки на пистолет и служит для удобства обращения с оружием.

Установка.

1. Извлеките магазин из пистолета.
2. Убедитесь, что пистолет разряжен, в патроннике отсутствует патрон.
3. Открутите винт, фиксирующий штатную рукоятку.
4. Снимите штатную рукоятку, сдвигая ее назад.
5. Установите рычаг, идущий в комплекте с рукояткой.
 - а) Узкий отогнутый конец рычага поместите в петлю защелки магазина со стороны предохранителя так, чтобы другой конец рычага был направлен назад.
 - б) Поворотом против часовой стрелки поверните рычаг до упора, разместив клавишу с рифлением рядом с осью спусковой скобы.
 - в) Прижмите рычаг к рамке пистолета.

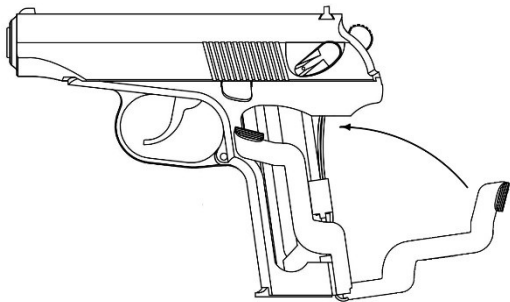

6. Установите рукоятку из комплекта на рамку пистолета.
7. Зафиксируйте рукоятку штатным винтом с использованием шайбы идущей в комплекте.

Эксплуатация.

При вставленном магазине, удерживайте пистолет правой рукой. Большим пальцем надавите на флажок с рифлением вниз и вперед. Усилие от пальца через рычаг передается на защелку магазина и магазин извлекается из пистолета. Возможно извлечение магазина стандартным способом.

Уход.

Для штатного функционирования изделия не забывайте чистить оружие после стрельбы и смазывать металлические части нейтральным, оружейным или машинным маслом. Не допускать воздействия на изделие высоких температур и агрессивных сред (кислот, щелочей, растворителей и т.д.).

Комплектность.

1. Рукоятка – 1шт.
2. Рычаг – 1шт.
3. Шайба – 1шт.
4. Инструкция – 1шт.

Гарантия.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 12 месяцев со дня продажи и безвозмездное устранение дефектов производственного характера в пределах установленной гарантии. Внешние повреждения и естественный износ защитных покрытий деталей в процессе эксплуатации не является дефектом.